防滴型ワイヤレス防犯カメラ　取扱説明書

この度は防滴型ワイヤレス防犯カメラ(2.4-wiressrecorder)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

●製品構造

基本スペック	型番	2.4-wiressrecorder
	解像度	640×480（VGA）AVI 形式 12fps
	サイズ / 重量	カメラ　高さ：75mm、 幅：70mm、 長さ：125mm　250g 受信機　高さ：20mm、 幅：80mm、 長さ：105mm　80g
	赤外線 LED	26 個
	保存媒体	microSDHC 32GB まで対応（相性保証はしておりません）
	電源	12V
	使用周波数	1ch:2.370GHz 2ch:2.390GHz 3ch:2.490GHz 4ch:2.510GHz
セット内容	本体、 リモコン、 AC アダプター、 映像ケーブル、 ブラケット、 取付けセット	
保証期間	ご購入から3ヶ月 (初期不良1週間)	

●各部の名称と使用方法

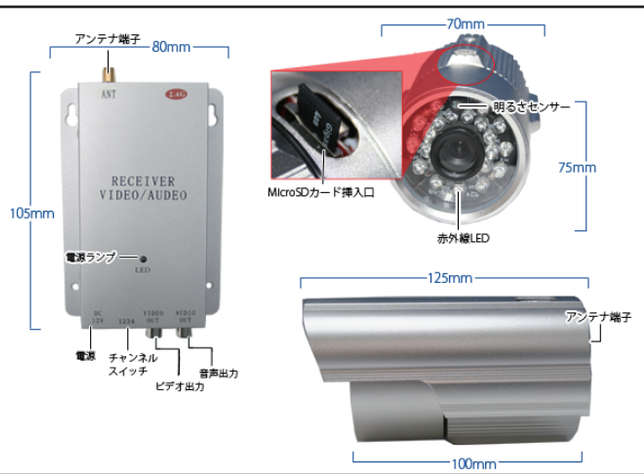

●お使いの前に
・必ず本体に microSDHC カードを挿入してください。
　挿入していない場合録画をすることができません。

●接続方法
・モニターの準備
モニターを別途ご用意してください。 モニターの映像端子に付属の映像ケーブルを接続し、 もう一方の映像ケーブルは受信機の映像端子に接続します。 受信機のチャンネルはカメラのシールと同じ数字に合わせます。
・カメラの準備
カメラの前面部分を回して取り外し、 カメラに microSDHC カードを挿入します。 この際きちんと閉めておりませんと漏水などが起こる場合がございますのでご注意下さい。
ルーフ（屋根）を側面の凸部分にあわせて取り付けます。
・設置
ネジをしっかり締めて、 監視する場所にブラケット（スタンド）をしっかり固定し設置します。※設置の際、 ケーブル等が雨水に濡れないように防水カバーなどに収納して下さい。
受信機、 カメラ共に電源端子に付属の AC アダプターを接続します。

●パソコンで動画を再生する
MicroSD カードを本体から抜き取り、 付属の UBS 変換器に取り付け PC 接続します。 自動でデータを読み取ります。

●録画をする
正常に接続ができているとモニターに映像が表示されます。
録画ボタンはありません。 電源を入れ、 SD カードが入っていると自動で録画を開始します。 動画は約 30 分で自動保存します。
この動作を繰り返し行います。 SD カードの容量がいっぱいになると古い動画から自動で上書き録画を行います。 録画を停止する場合はリモコンの OK キーまたは EXIT キーを押します。 OK キーを押すと動画を保存してメニュー画面になります。 EXIT キーを押した場合は画面に「Save Video?」と表示されるので保存する場合は Yes を保存しない場合は No を選んで下さい。
Yes を選択すると保存完了の表示が出た後にメニュー画面に切り替わります。

【メニューの操作】
リモコンの OK を押すと動画を保存してメニュー画面になります。
またはリモコンの EXIT を押すと画面に「Save Video?」と表示されるので Yes を選びます。 動画保存の表示が出た後にメニュー画面に切り替わります。
この際にボタンを押し過ぎますと通常画面に戻ってしまいますのでご注意下さい。
メニュー画面で 2 秒ほど操作を行わないと通常画面に戻り、 録画を再開します。

●camera
通常画面に戻り、 録画を再開します。
●video player
撮影した動画を確認できます。 表示したいファイル名を上下ボタンで選択し、 OK ボタンで再生します。 再生から戻る場合は EXIT ボタンを押します。 再生中のボタン表示などは操作せずにいると自動で非表示になります。
●tool box
ウェブカメラが選択できますが、 こちらの機能には対応しておりません。
●Explorer
MicroSD カード内のデータを確認することができます。
●system setting
システムの設定ができます。
・langage
言語を選択できます。 英語と中国語が選択できます。
・time setting
時間の設定ができます。 上下ボタンで設定したい項目を選択し、 OK ボタンを押すと設定できます。
○Time　　：時間を設定できます。
○Date　　：年月を設定できます。
○Date Format　　：年月日の表示方法を設定できます。
○Date Separator　　：年月の表示の記号を選択できます。
○Time Format　　：時間の表示方法を設定できます。
○Time Separator　　：時間の表示の記号を選択できます。
●version
本体のバージョンを表示します。